


Ламели из натурального камня предназначены для частичной замены закладываемых в облицовку банных камней. Облицовка из ламелей улучшает внешний вид банной печи, хорошо аккумулирует и распределяет тепло в пространстве парной, предотвращает ожоги от прямого контакта с металлом банной печи, защищает парящихся от воздействия вредного инфракрасного излучения во время парения.

Ламели сделаны из полос натурального камня. Конструкция облицовки – составная, короткие полосы обработанного камня закрепляются в направляющей из нержавеющей стали и образуют декоративный элемент необходимой длины. Высота облицовки определяется высотой печи.

Внимание!
Сборку и установку облицовки необходимо проводить в защитных перчатках.


Сборка облицовки:

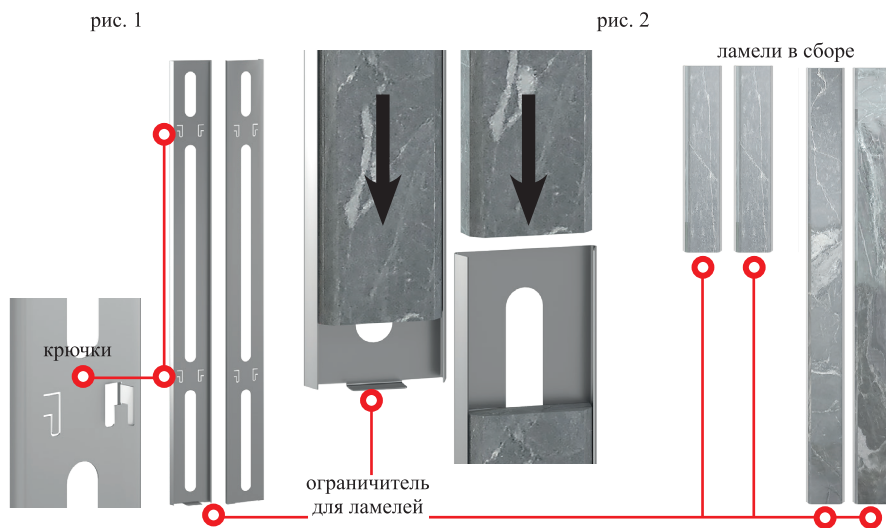


Длина ламелей:

номер ламели модель печи	1	2	3	4
INOX 18	6 шт - 182 мм	4 шт - 91 мм	56 шт - 182 мм	16 шт - 91 мм
INOX 24	10 шт - 162 мм	4 шт - 81 мм	56 шт - 214 мм	16 шт - 107 мм
ЧУГУН 18	6 шт - 182 мм	4 шт - 91 мм	56 шт - 214 мм	16 шт - 107 мм
ЧУГУН 24	8 шт - 214 мм	4 шт - 60 мм	64 шт - 214 мм	16 шт - 123 мм
INOX 30; ЧУГУН 30	8 шт - 182 мм	4 шт - 91 мм	66 шт - 214 мм	20 шт - 107 мм
INOX 38; ЧУГУН 38	13 шт - 162 мм	4 шт - 81 мм	86 шт - 196 мм	18 шт - 98 мм
INOX 44; ЧУГУН 44	13 шт - 203 мм	4 шт - 102 мм	86 шт - 220 мм	18 шт - 110 мм

1. Обоприте вертикально направляющую из нержавеющей стали (рис. 1) на устойчивое основание (например, на пол) нижней частью с ограничителем для ламелей.
2. По одной ламели вставьте сверху вниз в направляющую из нержавеющей стали (рис. 2) по порядку, указанному на рисунке (рис. 3).
3. Вставьте все ламели в направляющие.

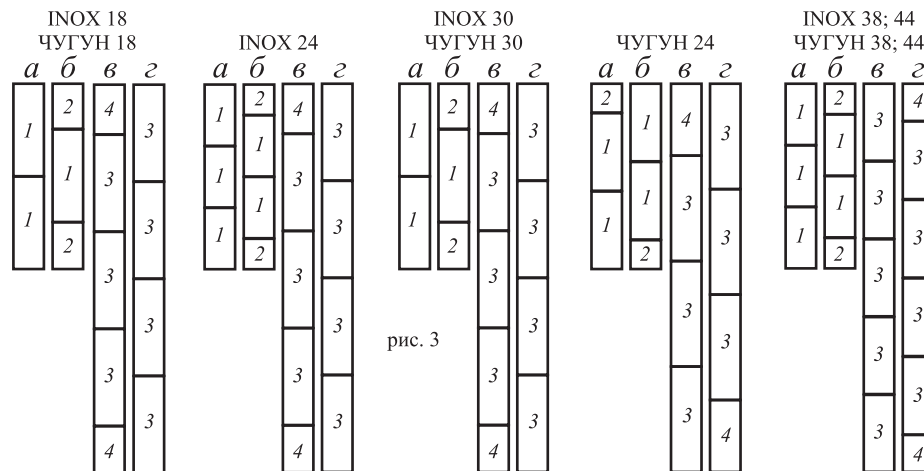

3. Установите направляющие с ламелями на кожух-каркас печи (по порядку, указанному на рисунке (рис. 4)), зацепив крючки направляющей из нержавеющей стали в отверстия на кожухе. Приложите направляющую с ламелями к кожуху-каркасу вертикально и опустите полосу вниз (рис. 5).

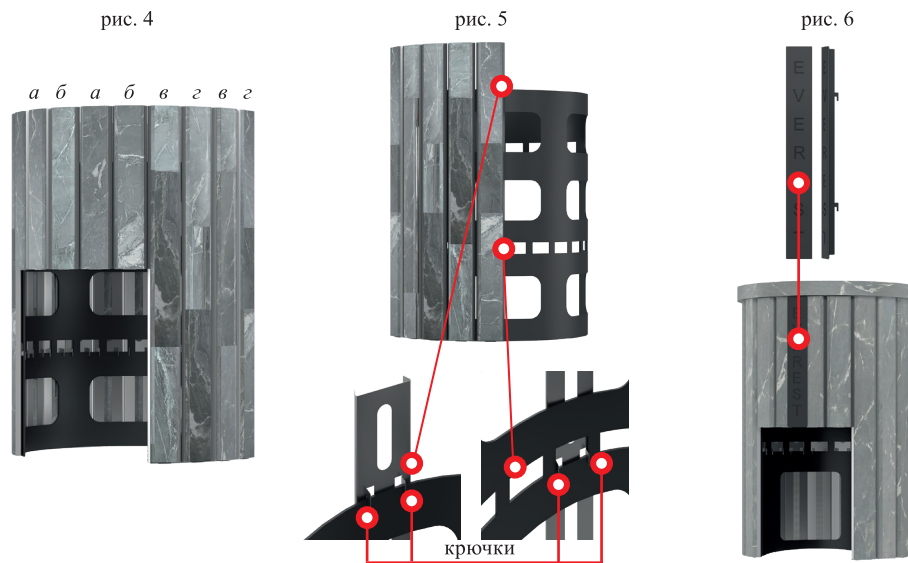


4. Проверьте правильность размещения направляющих с ламелями согласно рисункам 3 и 4. Верхний край ламелей должен быть выровненным, по окружности не должно быть выступающих из общего ряда элементов.
 5. После установки всех ламелей плотно прижмите их друг к другу. Для удержания минимального расстояния между ламелями над топочным тоннелем разместите металлическую вставку (рис. 6).
 6. После установки направляющих с ламелями закройте верхнюю часть облицовки крышкой из натурального камня. Крышка должна располагаться по середине облицовки так, чтобы выступ крышки над ламелями со всех сторон был одинаковым.
 7. Установите в каменку парогенераторы. Зафиксируйте воронки парогенераторов на крышке облицовки.
- Ваша печь Эверест с облицовками из ламелей готова к работе!

Ламели сделаны из полос натурального камня. Конструкция облицовки – составная, короткие полосы обработанного камня закрепляются в направляющей из нержавеющей стали и образуют декоративный элемент необходимой длины. Высота облицовки определяется высотой печи.

Внимание!

Сборку и установку облицовки необходимо проводить в защитных перчатках.

Сборка облицовки:


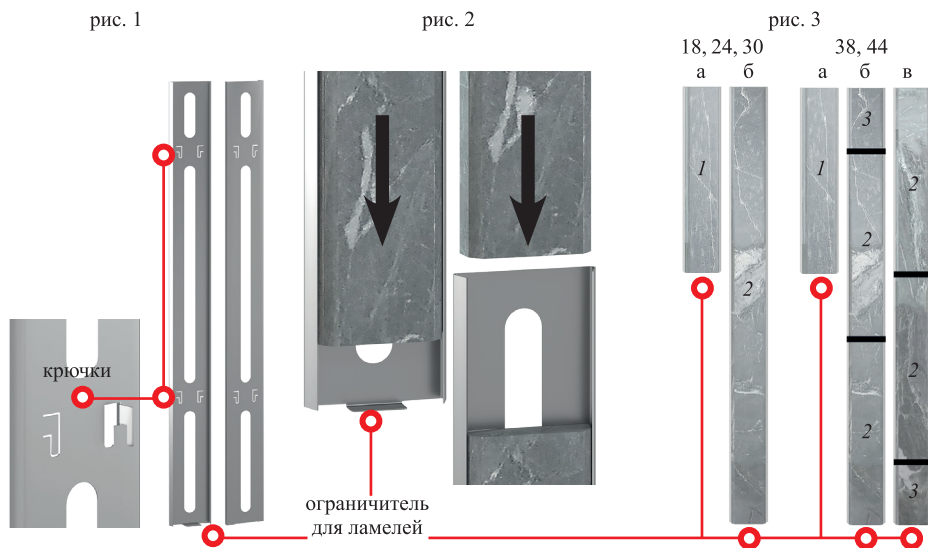


Длина ламелей:

номер ламели	1	2	3
INOX 18	4 шт - 365 мм	16 шт - 735 мм	-
INOX 24	4 шт - 488 мм	16 шт - 858 мм	-
ЧУГУН 18	4 шт - 365 мм	16 шт - 858 мм	-
ЧУГУН 24	4 шт - 488 мм	32 шт - 429 мм	16 шт - 123 мм
INOX 30; ЧУГУН 30	5 шт - 365мм	19 шт - 858мм	-
INOX 38; ЧУГУН 38	5 шт - 488 мм	38 шт - 429 мм	19 шт - 123 мм
INOX 44; ЧУГУН 44	5 шт - 611 мм	38 шт - 429 мм	19 шт - 246 мм

1. Обоприте вертикально направляющую из нержавеющей стали (рис. 1) на устойчивое основание (например, на пол) нижней частью с ограничителем для ламелей.
2. По одной ламели вставьте сверху вниз в направляющую из нержавеющей стали (рис. 2) по порядку, указанному на рисунке (рис. 3).
- Вставьте все ламели в направляющие.

3. Установите направляющие с ламелями на кожух-каркас печи (по порядку, указанному на рисунке (рис. 4)), зацепив крючки направляющей из нержавеющей стали в отверстия на кожухе. Приложите направляющую с ламелями к кожуху-каркасу вертикально и опустите полосу вниз (рис. 5).

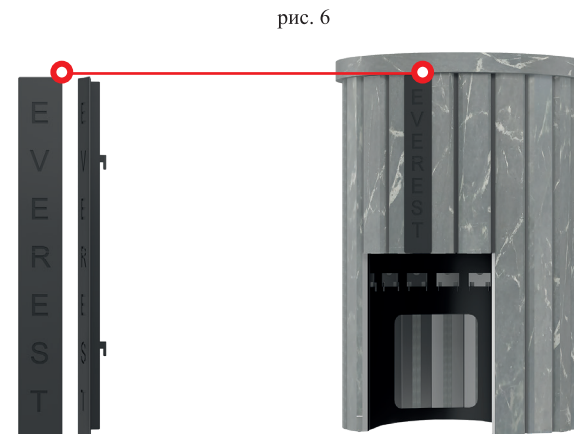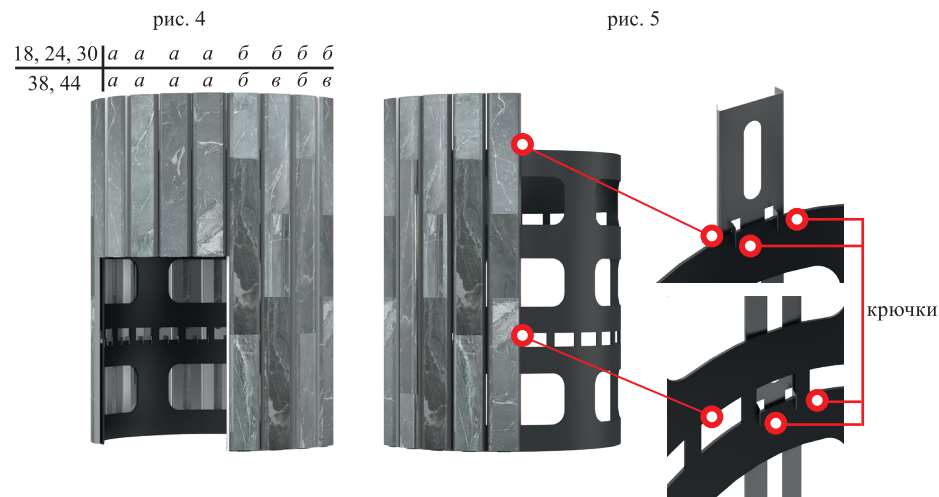

4. Проверьте правильность размещения направляющих с ламелями согласно рисункам 3 и 4. Верхний край ламелей должен быть выровненным, по окружности не должно быть выступающих из общего ряда элементов.
5. После установки всех ламелей плотно прижмите их друг к другу. Для удержания минимального расстояния между ламелями над топочным тоннелем разместите металлическую вставку (рис. 6).
6. После установки направляющих с ламелями закройте верхнюю часть облицовки крышкой из натурального камня. Крышка должна располагаться по середине облицовки так, чтобы выступ крышки над ламелями со всех сторон был одинаковым.
7. Установите в каменку парогенераторы. Зафиксируйте воронки парогенераторов на крышке облицовки.

Ваша печь Эверест с облицовками из ламелей готова к работе!